

GEE LOOK

SEDER
عنوان المحترفين

GEE LOOK SMART For Multi-look Doors

دليل استخدام



اعدادات المستخدم لإضافة كلمة سر للمرة الأولى



إضافة مستخدم:




*إضافة ادمن او متحكم يمكنه الدخول لإعدادات الجهاز والتعديل عليها اما المستخدم فقط للدخول والخروج.
*يمكن إضافة مستخدمين بشكل متتالي.

حذف مستخدم:



اعدادات النظام:

اعدادات الوقت والتاريخ:

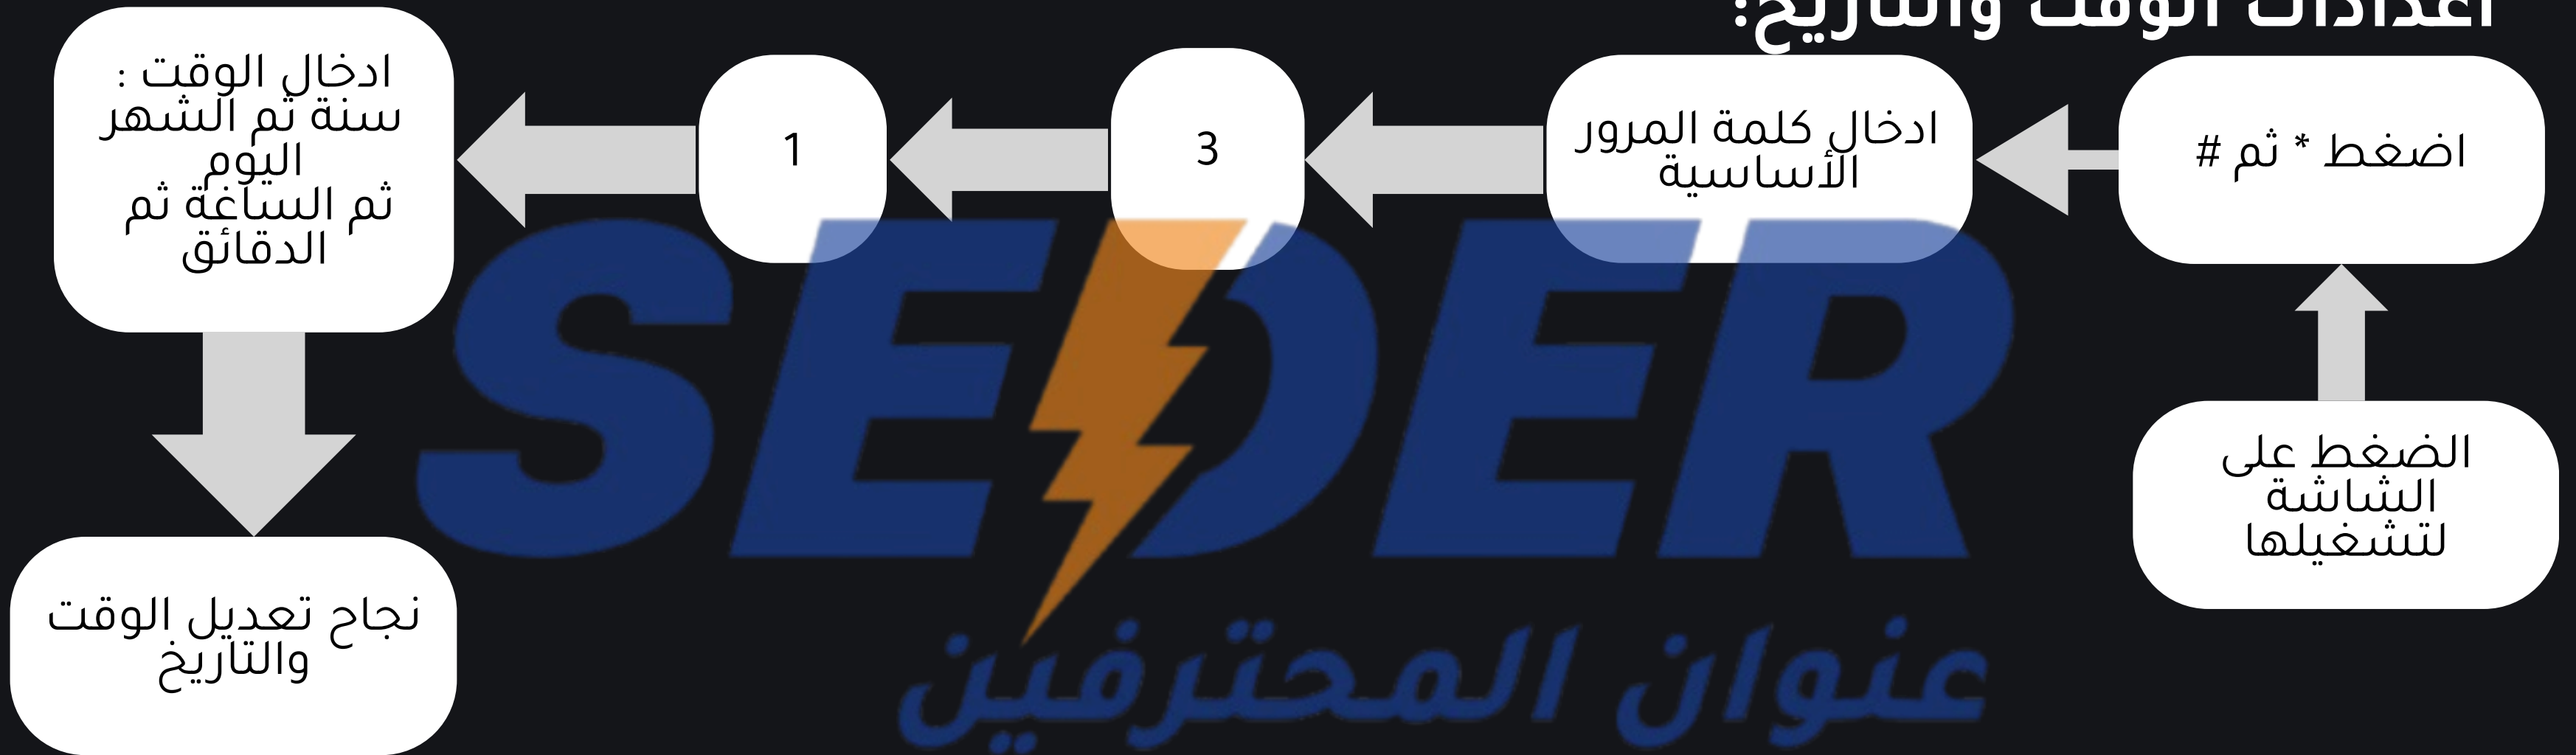

الإغلاق (القفل) التلقائي



تفعيل انذارات العبث




* عند تفعيل انذار العبث يتم اطلاق انذار

تفعيل انذارات الوقوف امام القفل لاكثر من 20 ثانية



* خلال دقيقة واحدة اذا وقف شخص امام القفل لأكثر من 20 ثانية يتم اطلاق تحذير

تفعيل اتصال الشبكة:

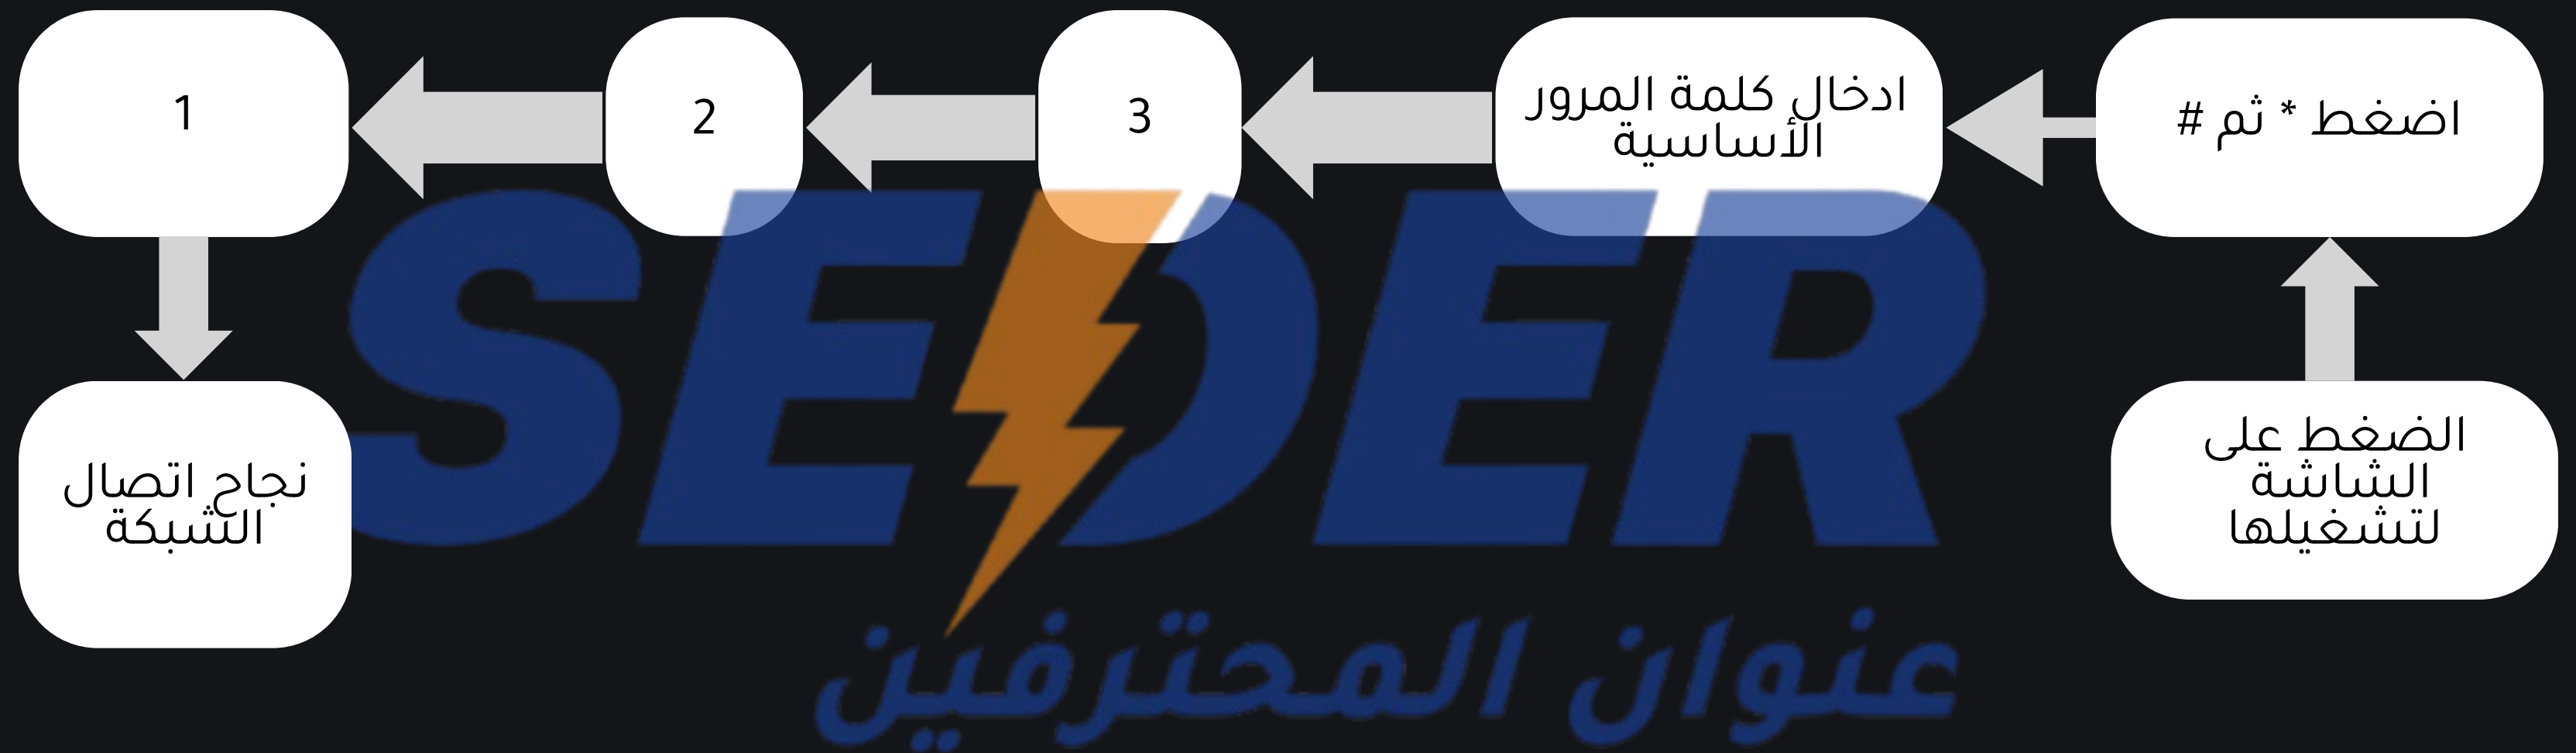


* استخدام تطبيق SmartLife بعد رقم 1 حيث يظهر الجهاز عند الأجهزة القريبة.

لإعادة ضبط اعدادات المصنع:




*بعد إعادة ضبط اعدادات المصنع يتم حذف كل المستخدمين وكل الاعدادات

إضافة الجهاز على تطبيق SmartLife

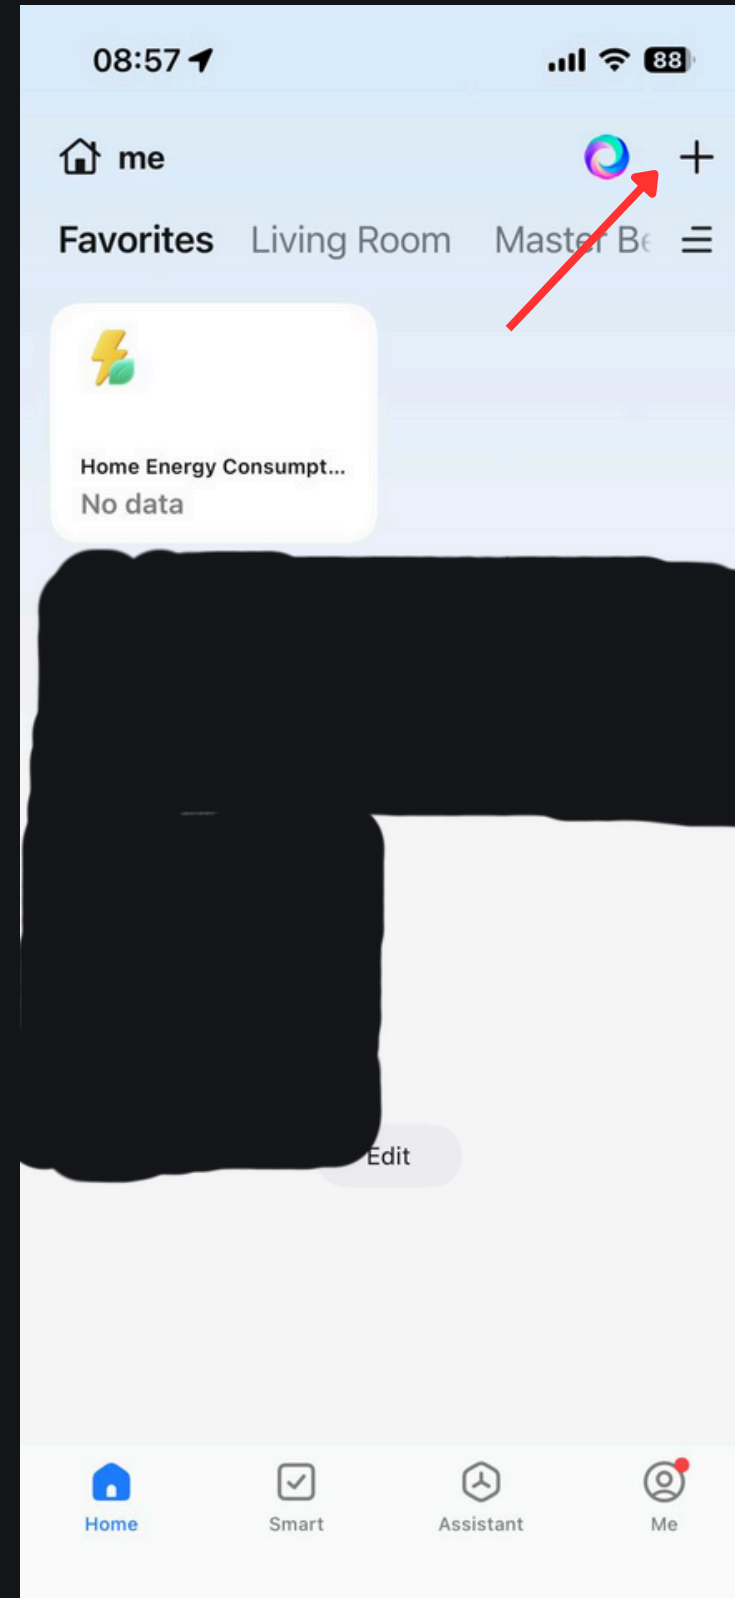


اضغط على (+)
لاضافة الجهاز
ثم الذهاب للجهاز
وتفعيل الشبكة

إضافة الجهاز على تطبيق SmartLife

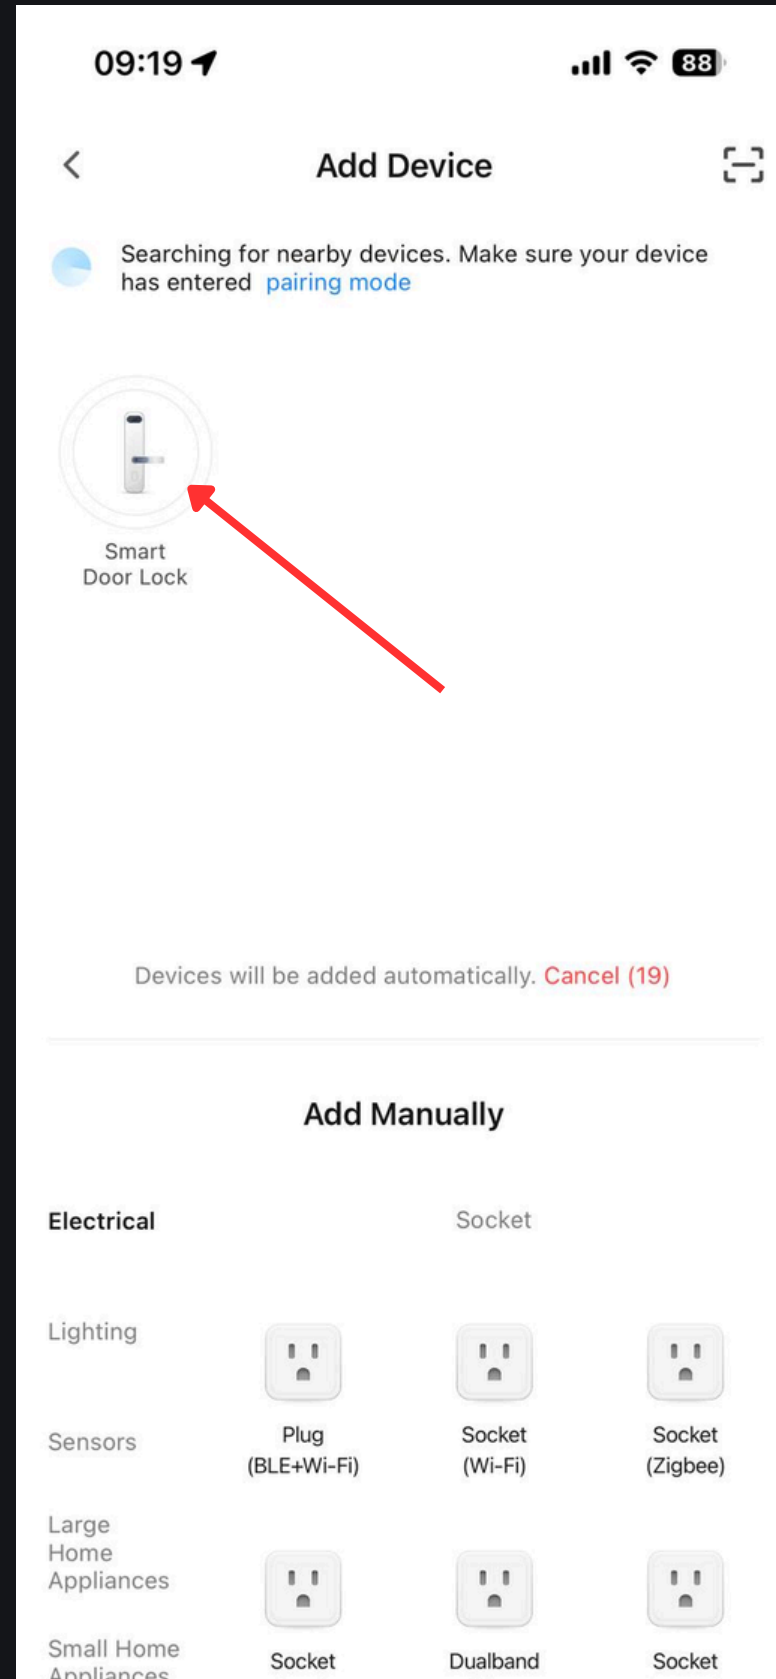


اضغط على الجهاز
للإضافة

لإضافة الجهاز على تطبيق SmartLife

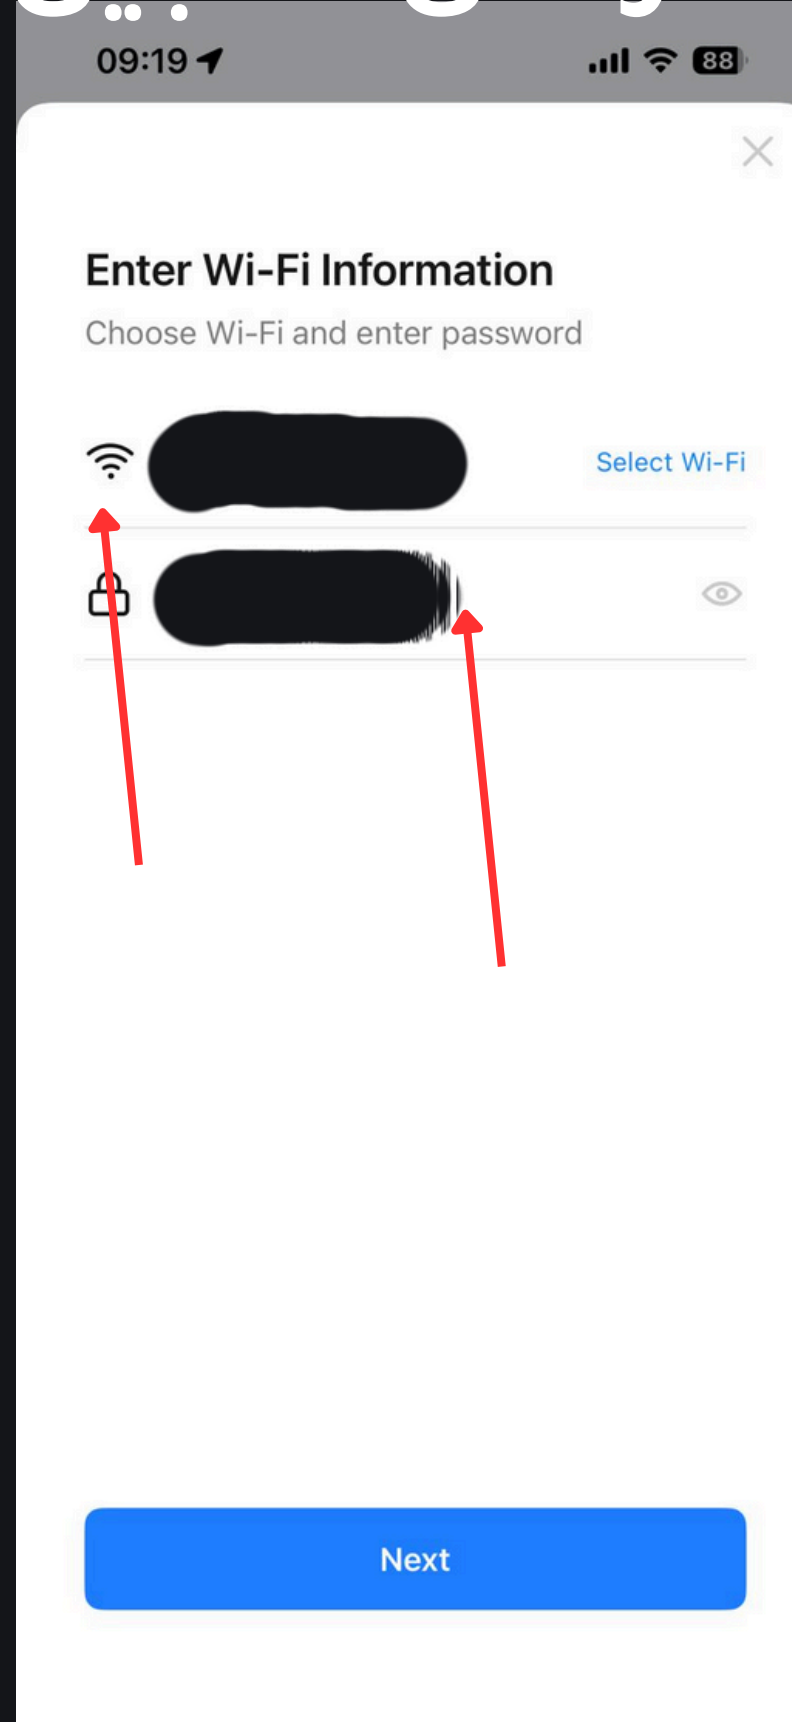


الاتصال بشبكة
2.4GHz وإضافة
كلمة المرور

لإضافة الجهاز على تطبيق SmartLife

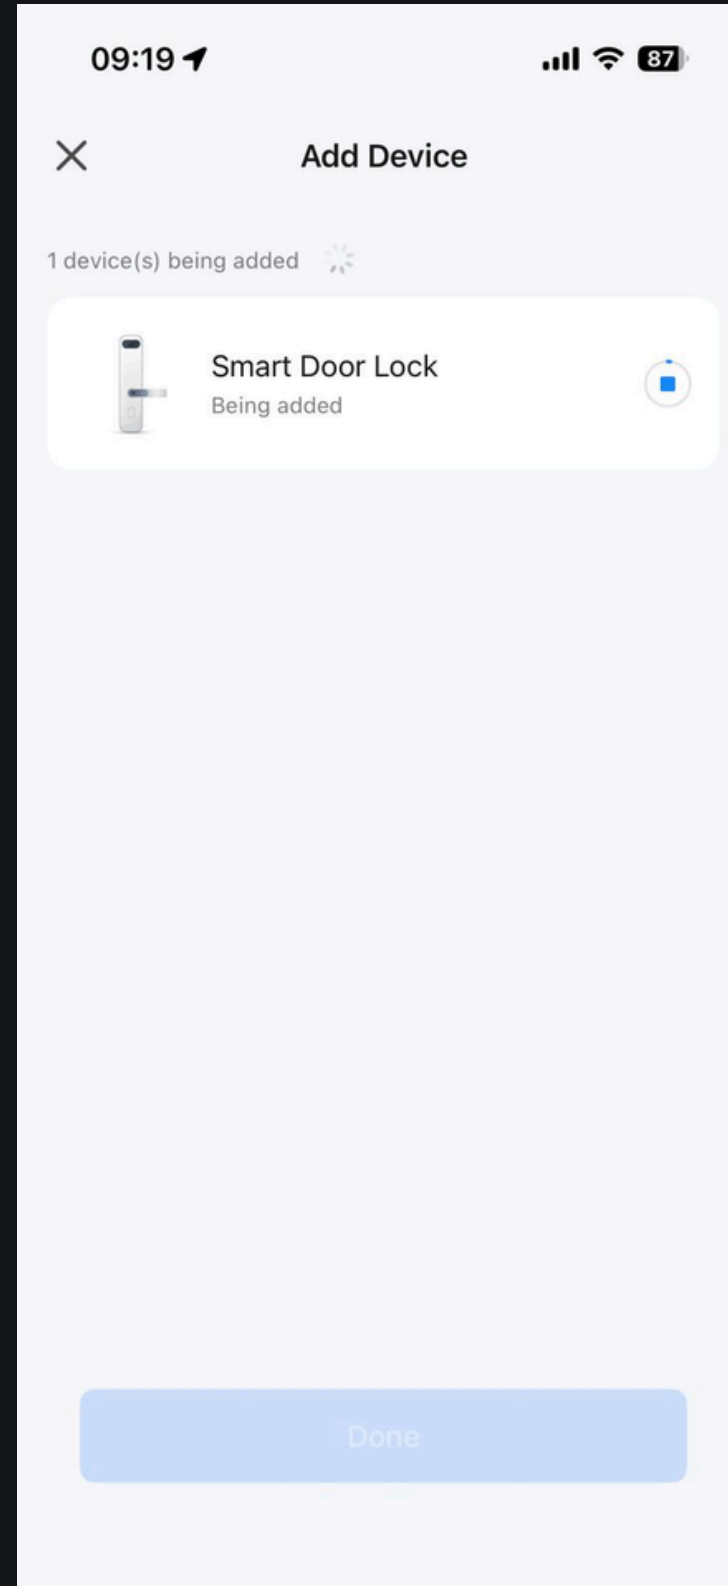


الانتظار حتى يتم
اضافة الجهاز

لإضافة الجهاز على تطبيق SmartLife

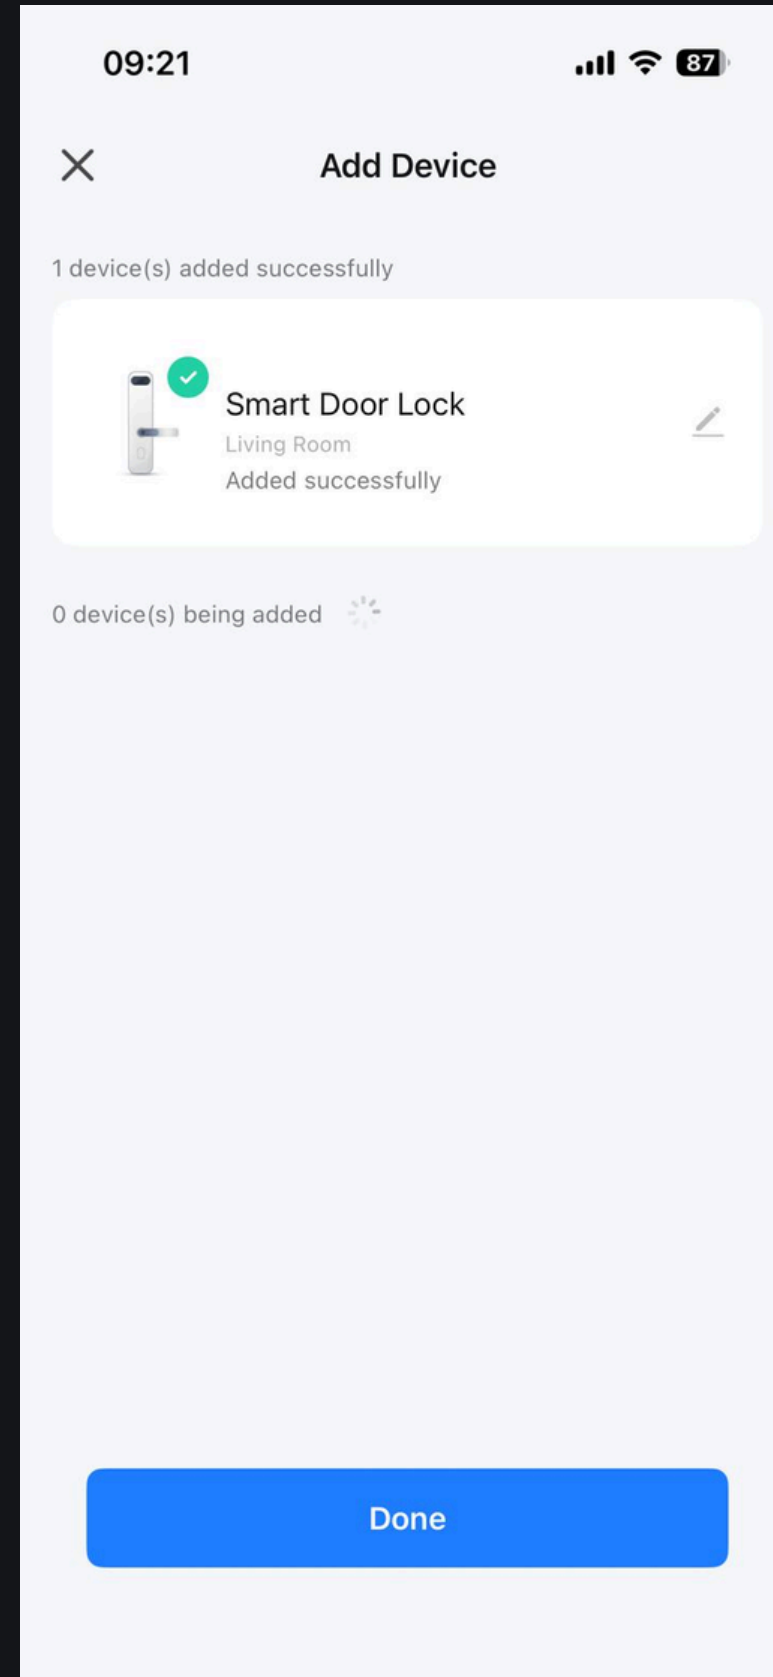


تم اضافة الجهاز
بنجاح

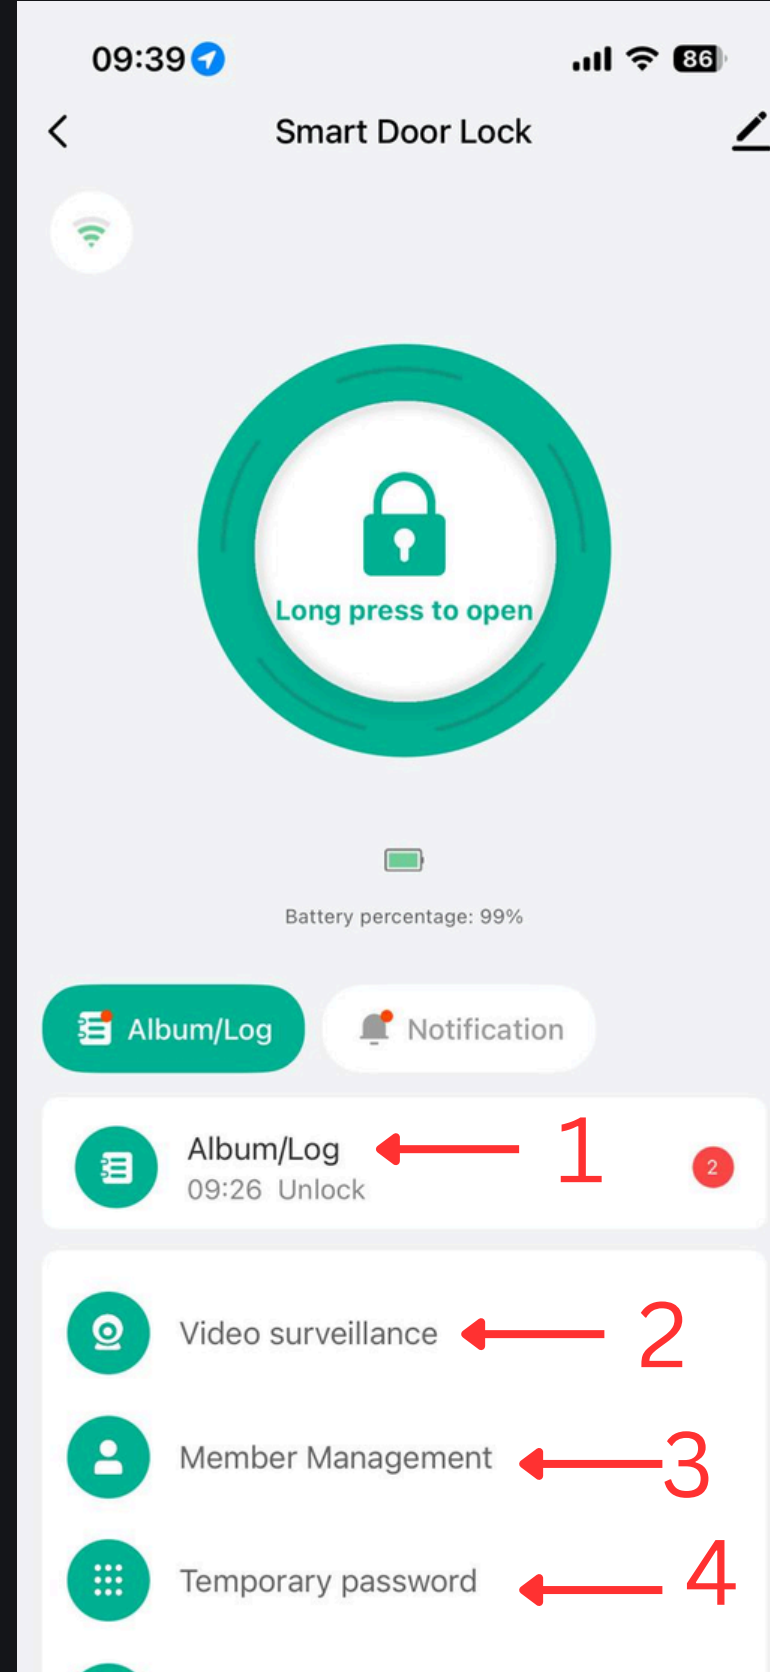

الواجهة الرئيسية:

1. سجل الدخول والخروج بالوقت والصورة
2. بث مباشر للكاميرا الموجودة على الجهاز
3. ادارة المستخدمين
4. اضافة كلمة مرور مؤقتة

إضافة الجهاز على تطبيق SmartLife

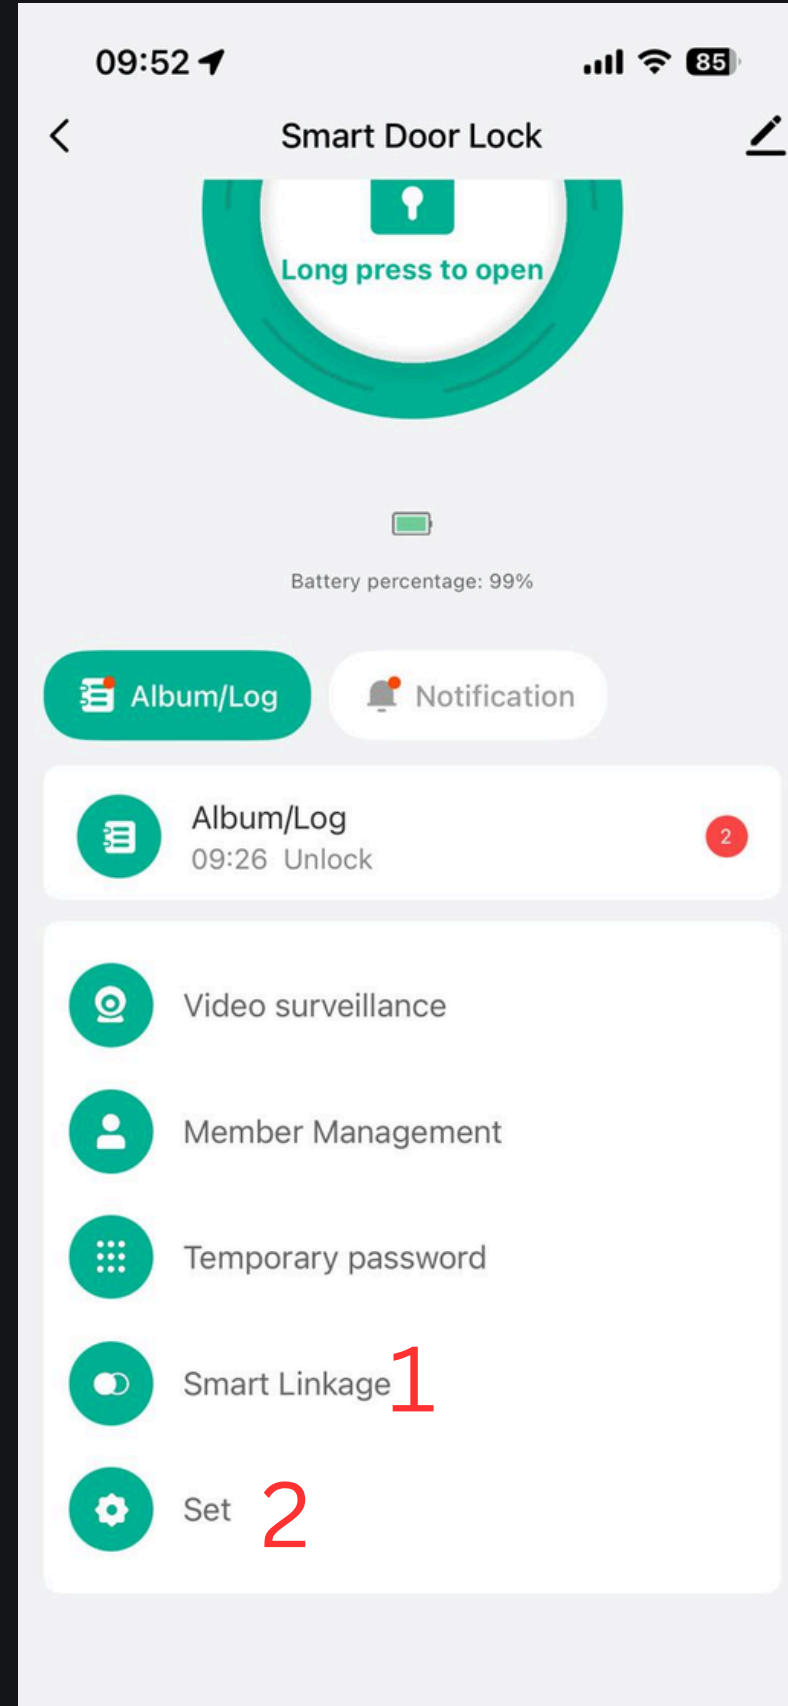


الواجهة الرئيسية:


1. سيناروهات الدخول و الخروج

2. الاعدادات

إضافة الجهاز على تطبيق SmartLife

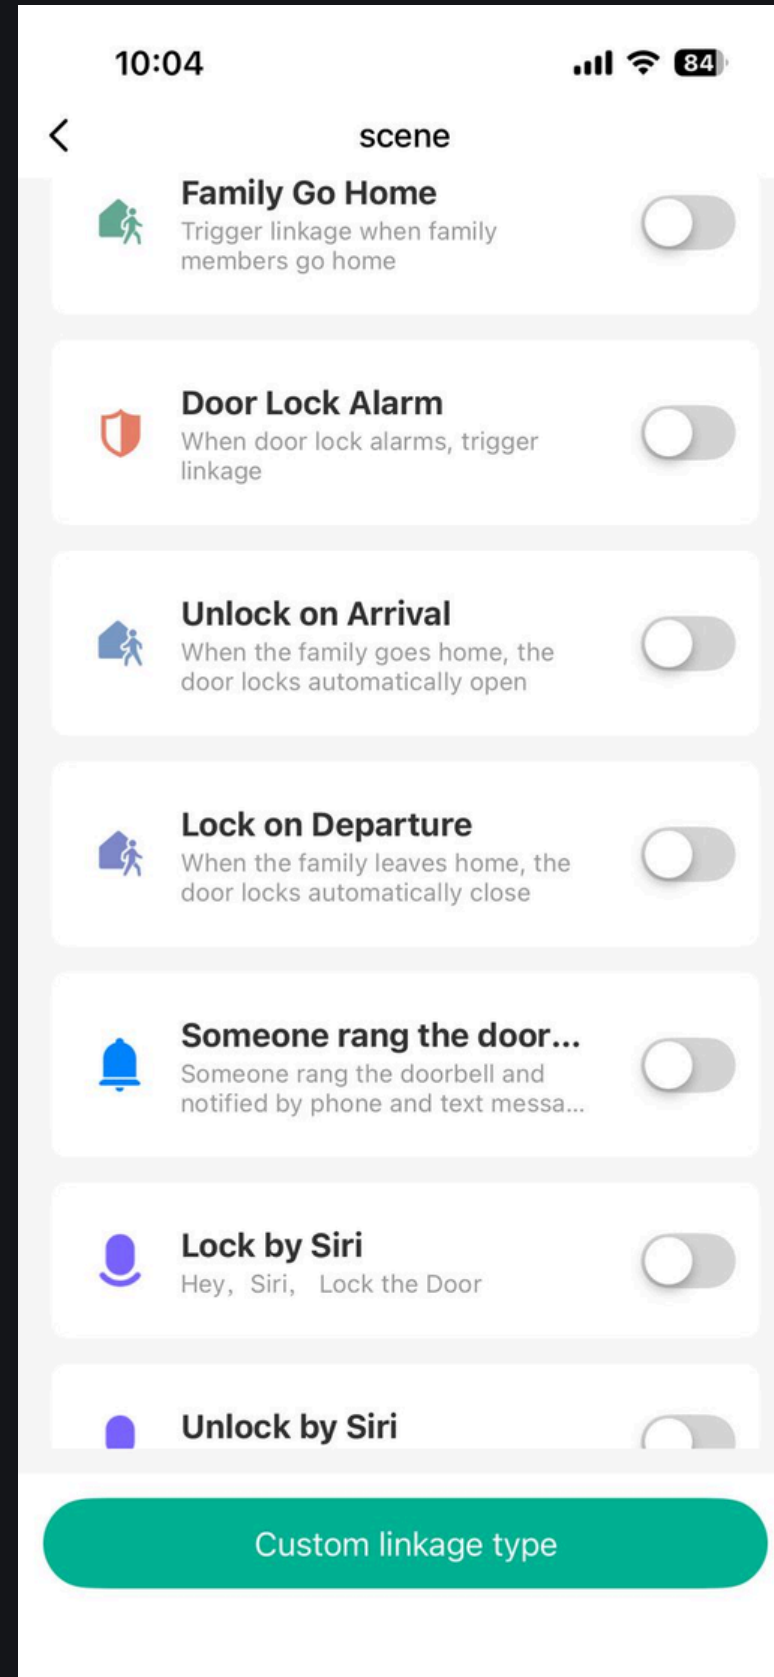

1. سيناريوهات الدخول و الخروج

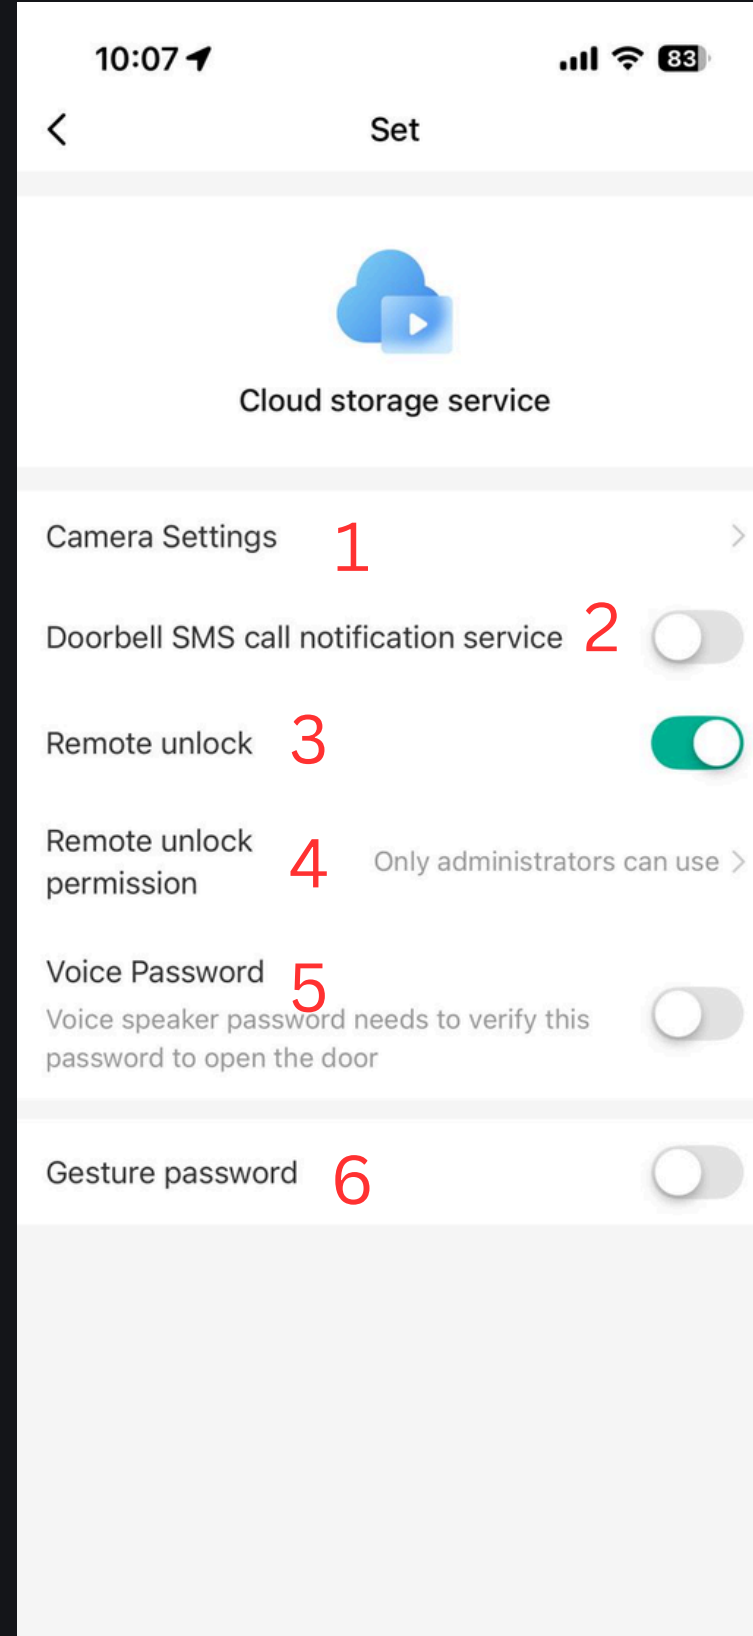

2. الاعدادات

- 1- اعدادات الكاميرا والصوت باتجاه واحد أو اثنان
- 2- تفعيل ارسال رسالة نصية عند قرع الجرس
- 3- فتح القفل عن بعد
- 4- تحديد من يمكنه فتح القفل عن بعد الاداريين فقط او الجميع
- 5- فتح القفل عن طريق الصوت
- 6- تفعيل الباسورد النمطي